


Kiertoliiketoimilaitte palloventtiileille

- Vääntömomentti moottori 10 Nm
- Nimellisjännite AC 100...240 V
- Ohjaus Auki-kiinni, 3-piste
- integroidulla apukytkimellä

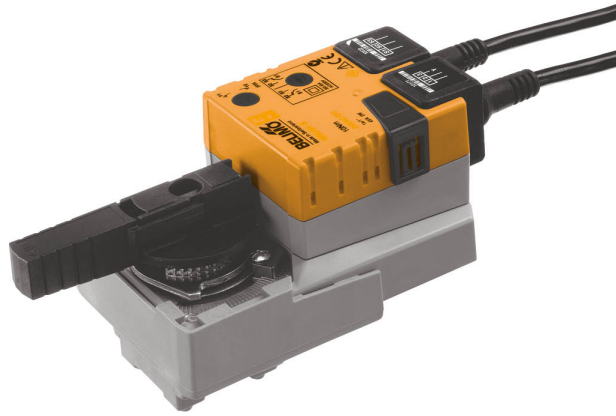

### Tekniset tiedot

<b>Sähköiset tiedot</b>	Nimellisjännite	AC 100...240 V
	Nimellisjännitteen taajuus	50/60 Hz
	Nimellisjännitteen alue	AC 85...265 V
	Tehontarve ajossa	3 W
	Tehontarve pidossa	0.6 W
	Tehontarve Mitoitus	7 VA
	Apukytkin	1x SPDT, 0...100%
	Apukytken kytkenäkapasiteetti	1 mA...3 A (0.5 A induktiivinen), DC 5 V...AC 250 V
	Liitännät	Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm <sup>2</sup>
	Apukytken liitäntä	Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm <sup>2</sup>
Rinnakkaistoiminta	Kyllä (ota huomioon tehontarve)	
<b>Toimintatiedot</b>	Vääntömomentti moottori	10 Nm
	Käsikäyttö	painikkeella, voidaan lukita
	Toiminta-aika moottori	90 s / 90°
	Äänen tehotaso, moottori	35 dB(A)
	Asennon osoitus	Mekaaninen, irrotettavissa
<b>Turvallisuustiedot</b>	Suojausluokka IEC/EN	II, vahvistettu eristys
	Suojausluokka UL	II, vahvistettu eristys
	Apukytken suojausluokka IEC/EN	II, vahvistettu eristys
	Koteloitiluokka IEC/EN	IP54
	Koteloitiluokka NEMA/UL	NEMA 2
	Enclosure	UL koteloitityyppi 2
	EMC	CE 2014/30/EU mukaan
	Pienjännitedirektiivi (LV-direktiivi)	CE 2014/35/EU mukaan
	Sertifiointi IEC/EN	IEC/EN 60730-1 ja IEC/EN 60730-2-14
	UL Approval	cULus UL60730-1A, UL 60730-2-14 ja CAN/CSA E60730-1 mukaan Toimilaitteen UL-merkintä riippuu tuotantopaikasta, laitteella on joka tapauksessa UL-hyväksyntä
	Toimenpidetyyppi	Type 1
	Nimellinen syöksyjännite syöttö / ohjaus	2.5 kV
	Apukytken nimellinen syöksyjännite	2.5 kV
	Likaantumisaste	3
Ympäristön kosteus	Enint. 95% suht. kosteus, ei kondensoiva	

## Tekniset tiedot

Turvallisuustiedot	Ympäristön lämpötila	-30...50°C [-22...122°F]
	Säilytyslämpötila	-40...80°C [-40...176°F]
	Huolto	huoltovapaa
Paino	Paino	0.90 kg


## Turvallisuushuomautukset



- Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi kiinteissä lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä, eikä sitä saa käyttää tämän määritellyn sovellusalan ulkopuolella, erityisesti ei lentokoneissa tai muissa ilmakuljetusvälineissä.
- Ulkoilmasovellus: mahdollista vain siinä tapauksessa, että laite ei altistu suoraan (meri-)vedelle, lumelle, jäälle, suoralle auringonsäteilylle tai aggressiivisille kaasuille, ja kun ympäristön olosuhteet pysyvät Teknisessä tuote-esitteessä ilmoitettujen raja-arvojen puitteissa.
- Huomio: syöttöjännite!
- Asennuksen saavat suorittaa vain valtuutetut asiantuntijat. Kaikkia sovellettavia lakimääräisiä ja muita asennussääntöksiä on asennuksen aikana noudatettava.
- Toimintasuuntaa saa vaihtaa vain ammattihenkilö. Toimintasuuntaa ei saa vaihtaa jäätyminenestopiirissä.
- Laitteen saa avata vain valmistajan toimipaikassa. Laite ei sisällä osia, joita käyttäjä voisi korjata tai vaihtaa.
- Kaapeleita ei saa irrottaa laitteesta.
- Laitteessa on sähköisiä ja elektronisia osia, eikä sitä saa hävittää talousjätteiden mukana. Kaikkia paikallisia voimassa olevia sääntöjä ja vaatimuksia on noudatettava.

## Tuotteen ominaisuudet

Yksinkertainen suora asennus	Yksinkertainen suora asennus palloventtiiliin yhdellä ruuvilla. Asennustyökalu on integroitu asennon osoittimeen. Asennussuunta suhteessa palloventtiiliin voidaan valita 90°-askelin.
Käsi käyttö	Käsi käyttö painikkeen avulla on mahdollista (vaihte kytkeytyy pois päältä niin pitkäksi aikaa, kun painiketta painetaan tai kun se on lukittu).
Säädettävä kääntökulma	Kääntökulma on säädettävissä mekaanisilla rajoittimilla.
Suuri toiminnallinen turvallisuus	Toimilaite on ylikuormitussuojattu, se ei tarvitse erillisiä rajakytkeimiä ja pysähtyy automaattisesti, kun rajoitin saavutetaan.
Joustava signaalointi	Säädettävällä apukytkimellä (0...100%) Apukytkin



## Lisävarusteet

Sähköiset lisävarusteet	Kuvaus	Tyyppi
	Apukytkin 1x SPDT add-on	S1A
	Apukytkin 2x SPDT add-on	S2A
	Takaisinkytkentäpotentiometri 140 Ω add-on	P140A
	Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ add-on	P1000A
	Takaisinkytkentäpotentiometri 10 kΩ add-on	P10000A

Sähköasennus



**Huomio: syöttöjännitel!**

Muiden toimilaitteiden rinnankytkentä mahdollinen. Ota huomioon tehontarve.


Kiertosuunnan kytkin on peitetty. Tehdasasetus: kiertosuunta Y2.

**Johtojen värit:**


- 1 = sininen
- 2 = ruskea
- 3 = valkoinen
- S1 = violetti
- S2 = punainen
- S3 = valkoinen

**Kytkenäkaaviot**

AC 230 V, auki-kiinni

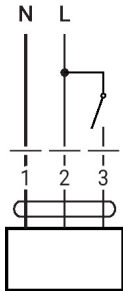


AC 230 V, 3-piste

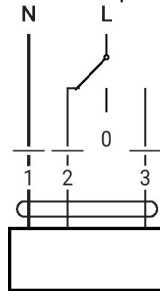


Apukytkin

1	2	3	
			A - AB = 0%
			A - AB = 100%
			stop
			A - AB = 100%

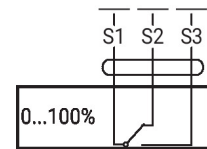

Käyttölaitteet ja ilmaisimet

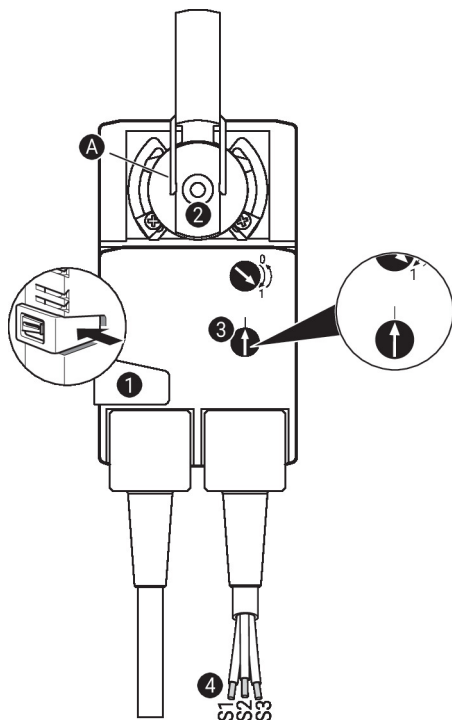

**Apukytkimen asetukset**



**Huomautus:** Tee toimilaitteen asetukset vain jännitteettömässä tilassa.

Apukytkimen asentoasetuksia varten suorita kohdat 1 - 4 peräkkäin.

**1 Vaihteiston vapautus**

Pidä painiketta alaspainettuna: vaihteisto on vapautettu. Käsikäyttö on mahdollista.

**2 Kiinnityspukki**

Käännä, kunnes reunaviiva A näyttää toimilaitteen halutun kytkinasetuksen ja vapauta painike 1.

**3 Apukytkin**


Käännä kiertonuppia, kunnes nuoli osoittaa pystyviivaan.

**4 Kaapeli**

Liitä jatkuvuustesteri kohtiin S1 + S2 tai S1 + S3.

Jos apukytkimen tulee kytkeytyä päinvastaiseen suuntaan, kierrä apukytkintä 180°.

## Mitat

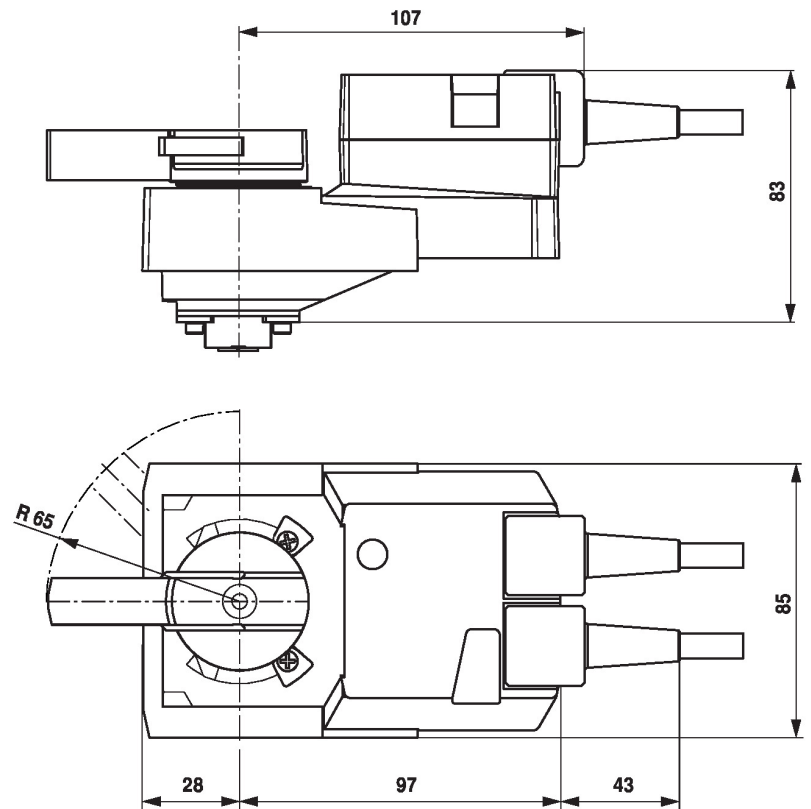

## Lue lisää

- Vesisovellusten koko tuotevalikoima
- Tekniset tuote-esitteet palloventtiileille
- Asennusohjeet toimilaitteille ja/tai palloventtiileille
- Yleisiä huomautuksia projektisuunnitteluun