

ZPD-RE2-SET

Erweiterung für die VAV-Compact Retrofit-Sets:

- NMV-D3-RE2-SET
- VRD3-RE2-SET

Für VAV-Boxen von 280 bis 400 mm.

ZPD-RE2-SET

Extensions for the VAV-Compact Retrofit-Sets:

- NMV-D3-RE2-SET
- VRD3-RE2-SET

For VAV boxes from 280 to 400 mm.

Vorbereitungen

1. Wirkdruckaufnehmer auf den Durchmesser der VAV-Box ablängen. Die Hilfsschablone befindet sich auf der Verpackung des Sets und unten auf dieser Anleitung.

Hinweis

Die angegebenen Längen müssen unbedingt eingehalten werden, damit die gewünschte Messgenauigkeit erreicht werden kann.

Fortsetzung siehe Rückseite

Preparations

1. Shorten the pick-up device to the diameter of the VAV unit. The auxiliary template is located on the packaging of sets and below on this instruction.

Note

The specified lengths must be maintained without fail in order to ensure that the desired measuring accuracy can be achieved.

Continued see rear page



Hilfsschablone

Auxiliary template

D 100

D 112

D 125

D 140

D 160

D 180

D 200

D 280

D 315

D 225

D 355

D 250


D 400

Vorbereitungen

(Fortsetzung)

Preparations

(Continued)

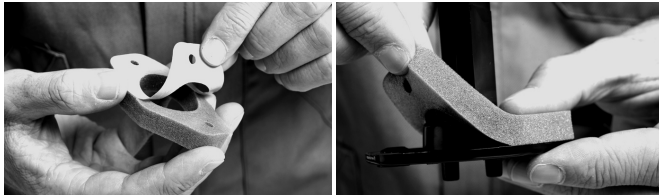

2. Wirkdruckaufnehmer-Dichtung anbringen

2. Mount pick-up device seal



3. Öffnung in Kanal bohren; Lochgröße: **36 mm** Ø

3. Drill an opening in the duct; hole size: **36 mm** Ø

Montage

Installation



1. Einbau des Wirkdruckaufnehmers in den Kanal

Achtung: Pfeil Luftrichtung beachten

1. Installation of the pick-up device in the duct

Caution: Observe direction of arrow and of air

2. Wirkdruckaufnehmer mit beiliegenden Schrauben befestigen

2. Mount pick-up device with accompanying screws

