

Hulpschakelaar voor klepaandrijvingen en roterende aandrijvingen

- Twee schakelaars (SPDT)
- Instelbare schakelpunten



Technische gegevens

Elektrische gegevens	Hulpschakelaar	2x SPDT, 0...100%, instelbaar in stappen van 10%
	Schakelvermogen van hulpschakelaar	6 A (3 A inductief), AC 250 V
	Schakelpunt van hulpschakelaar	Instelbaar voor het hele draaibereik 0...10 van de aandrijving. Voorinstelling met schaal mogelijk.
	Aansluiting hulpschakelaar	Kabel 5 m, 6 x 0.75 mm ²
Veiligheidsgegevens	Beschermingsklasse IEC/EN	II, versterkte isolatie
	Beschermingsgraad IEC/EN	IP54
	EMC	CE overeenkomstig 2014/30/EU
	Laagspanningsrichtlijn	CE overeenkomstig 2014/35/EU
	IEC/EN-certificering	IEC/EN 60730-1
	Type actie	Type 1.B
	Hulpschakelaar stootspanning dimensionering	4 kV
	Vervuilingsgraad	3
	Omgevingsvochtigheid	Max. 95% relatieve vochtigheid, niet condenserend
	Omgevingstemperatuur	-30...50°C [-22...122°F]
Opslagtemperatuur	-40...80°C [-40...176°F]	
Onderhoud	onderhoudsvrij	
Gewicht	Gewicht	0.63 kg

Veiligheidsaanwijzingen



- Het apparaat mag niet worden gebruikt buiten het gespecificeerde toepassingsgebied, met name niet in vliegtuigen of andere luchttransportmiddelen.
- Buitentoepassing: alleen mogelijk als geen (zee)water, sneeuw, ijs, zonnestraling of agressieve gassen direct inwerken op de aandrijving en als gegarandeerd is dat de omgevingsvoorwaarden te allen tijde binnen de drempelwaarden van het datablad blijven.
- Alleen erkende specialisten mogen de installatie uitvoeren. Tijdens de installatie moeten alle toepasselijke wettelijke of institutionele installatievoorschriften worden nageleefd.
- Het apparaat mag alleen worden geopend bij de fabrikant. Het bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen of gerepareerd.
- Kabels mogen niet van het apparaat worden verwijderd.
- Het apparaat bevat elektrische en elektronische componenten en mag niet worden weggegooid als huishoudelijk afval. Alle lokale voorschriften en vereisten moeten worden gerespecteerd.

Productkenmerken

Werking Schakelpunten kunnen vrij worden geselecteerd met een instelschijf. De actuele schakelpositie kan te allen tijde worden afgelezen.

Toepassing De hulpschakelaareenheid wordt gebruikt voor het signaleren van de positie of voor het uitvoeren van schakelfuncties in elke willekeurige hoekpositie.

Toebehoren

Mechanische toebehoren	Omschrijving	Soort
	Console voor SN2-C7 for BFN/BFL, BEN/BEE	ZSN-B
	Console voor SN2-C7 voor BF	ZSN-BF


Elektrische installatie

Draadkleuren:


- S1 = wit
- S2 = wit
- S3 = wit
- S4 = wit
- S5 = wit
- S6 = wit

Aansluitschema's

Hulpschakelaar

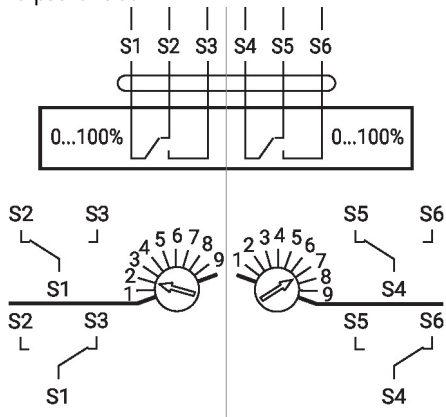

Bedieningsbesturingen en -aanwijzers

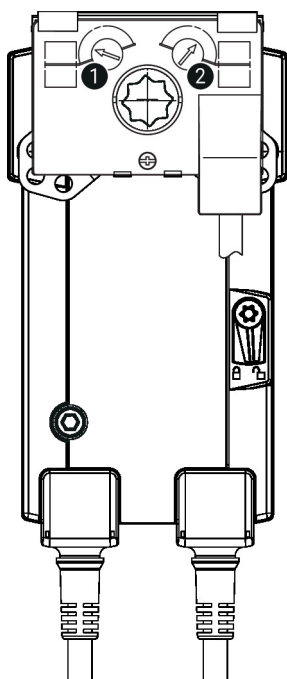

Hulpschakelaarinstellingen



Opmerking: voer de instellingen op de hulpschakelaar alleen uit in een spanningsvrije staat.

1 Hulpschakelaar - 1

Draai aan de draaiknop tot de pijl naar de aangewezen positie wijst (bijv. 2 = 20%, 7 = 70%).

De pijlrichting geeft altijd de schakelaarstand aan (S1-S2 of S1-S3).

De schakelpositie kan worden gecontroleerd met een verbindingstester op de kabel van de hulpschakelaar.

2 Hulpschakelaar - 2

Zelfde procedure als voor hulpschakelaar 1.

Afmetingen

