
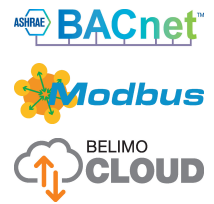


Kommunikativ roterende aktuator med mulighet for Sky-tilkoping for kuleventiler

- Moment motor 10 Nm
- Nom. spenning AC/DC 24 V
- Regulering modulerende, kommuniserende, hybrid, Cloud
- Kommunikasjon via BACnet IP, Modbus TCP og Cloud.
- Eternett 10/100 Mbit/s, TCP/IP, integrert nettserver
- Konvertering av sensorsignaler

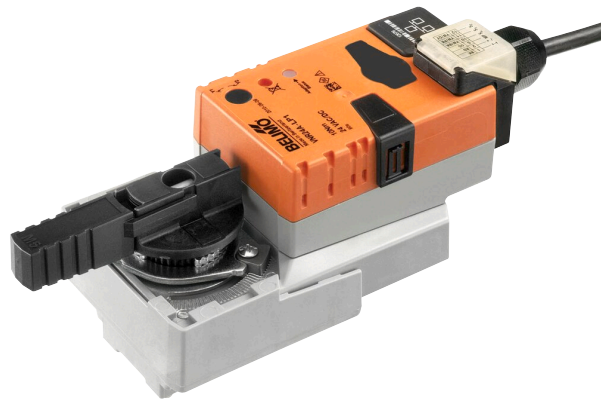

Tekniske data

Elektriske data	Nom. spenning	AC/DC 24 V
	Nominell frekvens	50/60 Hz
	Nominelt spenningsområde	AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V
	Strømforbruk i drift	4.5 W
	Effektforbruk ved stillstand	1.2 W
	Effektforbruk for kabeldimensjonering	6.5 VA
	Tilkopling tilførsel / regulering	Kabel 1 m, 6x 0.5 mm ²
	Tilkobling Ethernet	RJ45-kontakt
	Parallell drift	Ja (merk ytelsesdata)
Data bus-kommunikasjon	Kommunikasjon	Cloud BACnet/IP Modbus TCP
	Antall noder	BACnet/Modbus se grensesnittbeskrivelse
Funksjonsdata	Moment motor	10 Nm
	Arbeidsområde Y	2...10 V
	Inngangsimpedanse	34 kΩ
	Arbeidsområde Y variabelt	0.5...10 V
	Posisjoneringsnøyaktighet	±5%
	Manuell overstyring	med trykknapp, kan låses
	Gangtid motor	90 s / 90°
	Gangtid variabel	45...170 s
	Innstillingsområde for tilpassing	manuell
	Lydeffektnivå, motor	45 dB(A)
Posisjonsindikator	Mekanisk, pluggbar	
Sikkerhetsdata	Beskyttelsesklasse IEC/EN	III, Sikkerhet ekstra lav spenning (SELV)
	Beskyttelsesgrad IEC/EN	IP40 IP54 ved bruk av hette for RJ45-kontakt
	EMC	CE i henhold til 2014/30/EU
	Handlingstype	Type 1
	Testspenning (puls) tilførsel / regulering	0.8 kV
	Forurensningsgrad	3
	Omgivelsesfuktighet	Maks. 95% RH, ikke-kondenserende
	Omgivelsestemperatur	-30...50°C [-22...122°F]
	Oppbevaringstemperatur	-40...80°C [-40...176°F]
	Bygning-/prosjektnavn	Vedlikeholdsfri

Tekniske data

Vekt	Vekt	0.87 kg
-------------	------	---------

Sikkerhetsmerknader



- Denne enheten er designet for bruk i stasjonære varme-, ventilasjons- og luftbehandlingssystemer og må ikke brukes utenfor angitte bruksområder, spesielt i fly eller andre luftfartøy.
- Utendørs-applikasjon: kun mulig dersom (sjø)vann, snø, is, direkte sollys eller aggressive gasser ikke påvirker enheten direkte, og at det er sikret at omgivelsesforholdene forblir innenfor grenseverdiene til enhver tid i henhold til databladet.
- Installasjon skal kun utføres av autoriserte spesialister. Ved installasjon skal gjeldende lover og bestemmelser følges.
- Enheten kan bare åpnes hos produsenten. Den inneholder ingen deler som kan skiftes eller repareres av bruker.
- Kablene må ikke fjernes fra enheten.
- For å beregne nødvendig moment må det tas hensyn til spesifikasjonene fra spjeldprodusenten angående tværsnitt, konstruksjon, installasjonssituasjon og ventilasjonsforholdene.
- Enheten inneholder elektriske og elektroniske komponenter, og må derfor ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Ta hensyn til alle gjeldende lokale bestemmelser og krav.

Produktegenskaper

Driftsmodus Aktuatorene reguleres via Cloud, BACnet IP eller Modbus TCP og går til posisjonen definert av regulerings-signalet. Ulike datapunkter kan skrives og leses via samme grensesnitt.

Hybrid-modus:

Aktuatoren mottar det analoge regulerings-signalet fra en overordnet regulator og går til den definerte posisjonen. Med Cloud, BACnet IP eller Modbus TCP kan ulike datapunkter leses, og -med unntak av regulerings-signalet, skrives.

Omformer for sensorer Tilkoblingsvalg for to sensorer (passiv sensor, aktiv sensor eller brytekontakt). Aktuatoren virker som en analog/digital omformer for overføringen av sensorsignalet til det overordnede systemet.

Kommunikasjon Konfigureringen kan utføres via den integrerte nettserveren (RJ45-tilkobling til nettleveren), kommunikativt eller via Cloud.

Ytterligere informasjon vedrørende den integrerte nettserveren kan finnes i den separate dokumentasjonen.

"Peer to Peer"-tilkobling

http://belimo.local:8080

Laptopsen må stilles til «DHCP». Kontroller at kun én nettverkstilkobling er aktiv.

Standard IP-adresse:


http://192.168.0.10:8080

Statisk IP-adresse

Passord (read-only)

Brukernavn: «guest»

Passord: «guest»

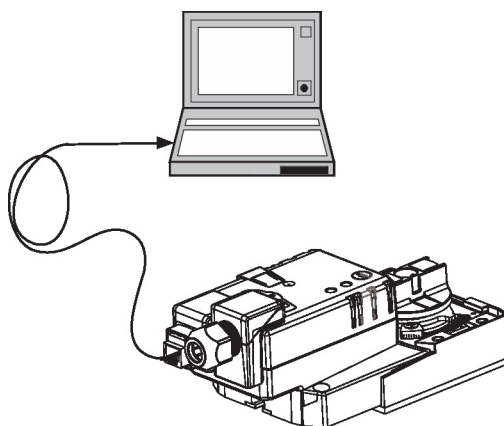

Produktegenskaper

Enkel direkte montering	Enkel og direkte montering på kuleventilen med kun én skrue. Monteringsverktøyet er integrert i posisjonsindikatoren (håndtaket). Monteringsorienteringen i forhold til kuleventilen kan velges i trinn på 90°.
Datalagring	Registrerte data (integrert dataregistrering i 13 måneder) kan brukes til analytiske formål. Last ned csv-filer via nettleseren.
Manuell overstyring	Manuell overstyring med trykknapp er mulig (giret forblir utkoblet så lenge knappen holdes inne eller er festet).
Justerbar dreievinkel	Justerbar dreievinkel med mekaniske endestoppere.
Høy operativ sikkerhet	Aktuatoren er beskyttet mot overbelastning, trenger ingen endebrytere og stopper automatisk når den når endestopperen.
Hjemposisjon	Første gang forsyningsspenningen settes på, f.eks. ved igangkjøring, vil aktuatoren kjøre en adaptasjon. Det vil si at driftsområdet og posisjonstilbakemeldingen tilpasses det mekaniske innstillingsområdet. Aktuatoren går deretter stillingen som er definert av reguleringssignalet.
Tilpassing og synkronisering	En adaptasjon kan utløses manuelt ved å trykke på «Adaption»-knappen. Begge de mekaniske endestopperne registreres under adaptasjonen (hele innstillingsområdet). Aktuatoren går deretter stillingen som er definert av reguleringssignalet.

Tilbehør

Elektrisk tilbehør	Beskrivelse	Type
	Utsparing for RJ tilkoblingsmodul, Multipack 50 stk.	Z-STRJ.1
Verktøy	Beskrivelse	Type
	Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo	ZTH EU
	Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet	ZK1-GEN

Elektrisk installasjon



Forsyning fra skilletransformator.

Parallellkobling av andre aktuatorer er mulig. Merk effektdata.

Ledningsfarger:

1 = sort

2 = rød

5 = orange

10 = gul/sort



11 = gul/rosa

12 = gul/grå

Elektrisk installasjon

Koblingskjema

AC/DC 24 V

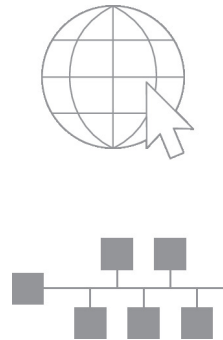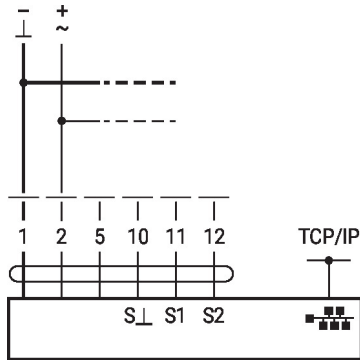

Tilkobling av en laptop for parametrering og manuell styring via RJ45.

Valgfri tilkobling via RJ45 (direkte tilkobling til laptop / tilkobling via intranett eller internett) for tilgang til integrert webserver

Funksjoner




Koblingskjemaene viser tilkoblingene for den første sensoren på terminal S1, mens den andre sensoren kan kobles identisk til på terminal S2.

Parallell bruk av ulike sensortyper er tillatt.


For hybrid drift blir S1 brukt for reguleringsignal Y og må konfigureres som en aktiv sensor.

Funksjoner for enheter med spesifikke parametere (konfigurering nødvendig)


TCP/IP (Cloud) / BACnet IP / Modbus TCP

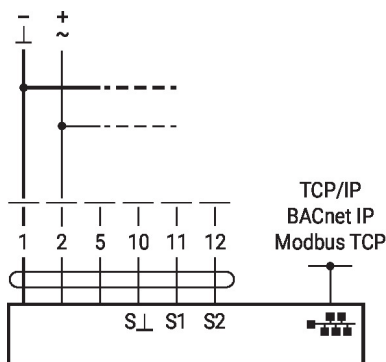


TCP/IP (Cloud) / BACnet IP / Modbus TCP med analogt settpunkt (hybriddrift)

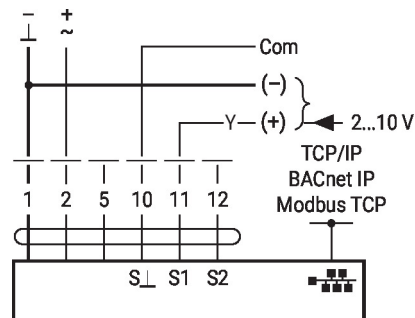

Tilkobling av aktive sensorer

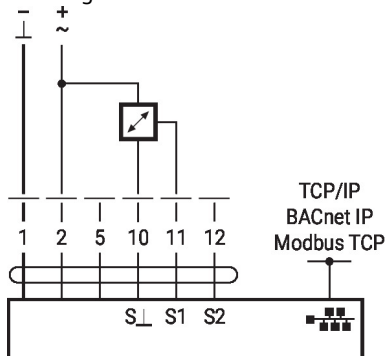


Bryterkontakt-tilkobling

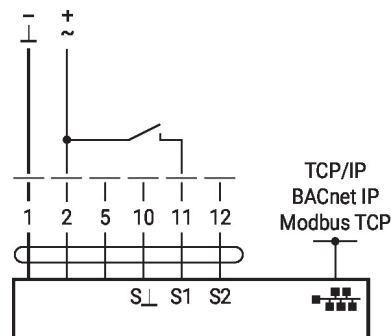


Funksjoner

Funksjoner for enheter med spesifikke parametere (konfigurering nødvendig)

Tilkobling av passive sensorer

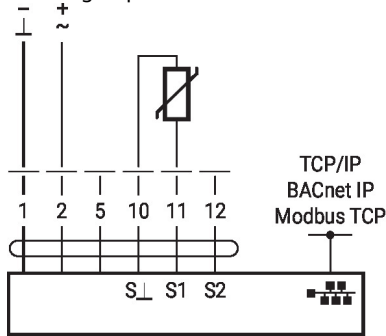

Regulering og indikatorer

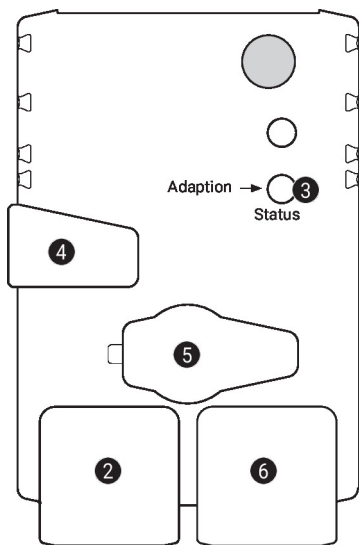

2 LED-display grønt

- Av: Ingen strømforsyning, eller kablingsfeil
 På: Aktuatoren starter driften
 Flimrende: I drift

3 Trykknapp og LED-display gult

- Av: Standardmodus
 På: Tilpasning eller synkronisering aktiv
 Trykk på knappen: Utløser dreievinkeltilpasning, fulgt av standardmodus

4 Knapp for manuell overstyring

- Trykk på knappen: Giret kobles ut, motoren stopper, manuell overstyring mulig
 Slipp knappen: Giret kobles inn, standardmodus


5 Serviceplugg

For tilkobling av parametriserings- og serviceverktøy

6 RJ45-støpsel

For tilkobling av TCP/IP (Cloud), BACnet IP og Modbus TCP

Dimensjoner

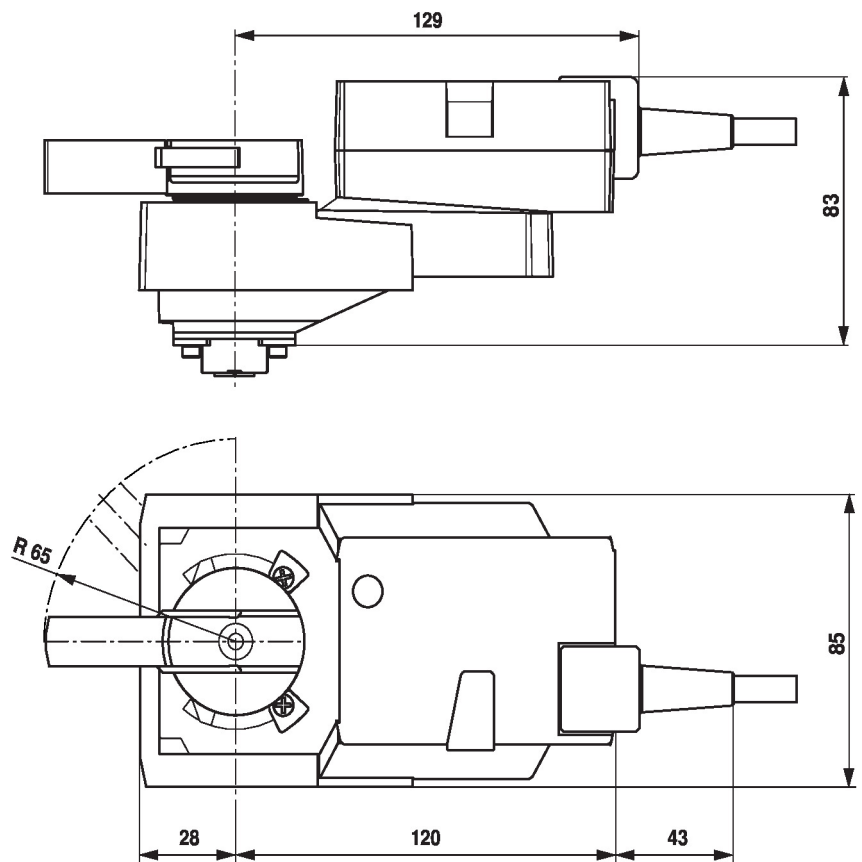

Ytterligere dokumentasjon

- Generelle råd for prosjektering
- Instruksjon nettserver
- Beskrivelse av BACnet-grensesnitt
- Beskrivelse av Modbus-grensesnitt
- Beskrivelse clientAPI