

Nyomáskülönbség-érzékelő levegőhöz

Nyomáskülönbség távadó 8 kiválasztható tartománnyal és 0...5 V, 0...10 V vagy 4...20 mA kimenettel. Levegő nyomáskülönbségének és egyéb nem gyúlékony és nem agresszív gázok nyomáskülönbségének felügyeletére. Tipikus alkalmazás HVAC-rendszerekben levegőszűrők, ventilátorok ékszíjának felügyeletére, valamint nyomáskülönbséggel működő rendszerekben való használatra. Az opciók elérhetők LED kijelzőkkel és az Automatikus nullapont funkcióval. IP65 / NEMA 4X védett burkolat.


Típus áttekintése

Típus	Mérési tartomány [Pa]	Kimenő jel aktív nyomás	Átszakadási nyomás	Kijelzőtípus	További jellemzők
22ADP-18Q	-150...250	0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA	40 kPa	-	-
22ADP-18QA	-150...250	0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA	40 kPa	-	Auto-Nulla
22ADP-18QB	-150...250	0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA	40 kPa	LCD	Auto-Nulla
22ADP-18QL	-150...250	0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA	40 kPa	LCD	-

Műszaki adatok

Elektromos adatok	Névleges feszültség	AC/DC 24 V
	Névleges feszültségtartomány	AC 19...29 V / DC 15...35 V
	AC áramfogyasztás	4.3 VA
	DC áramfogyasztás	2.3 W
	Elektromos csatlakozás	Kivehető rugós sorkapocs blokk max. 2.5 mm ²
	Kábel bevezetés	Tömbszelence kábelvédővel ø6...8 mm
Működési adatok	Alkalmazás	Levegő
	Többtartományos	8 kiválasztható mérési tartomány
	Feszültség kimenet	1 x 0...5 V, 0...10 V, min. ellenállás 10 kΩ
	Áram kimenet	1x 4...20 mA, max. ellenállás 500 Ω
	Aktív kimenő jel megjegyzés	Kimenet 0...5/10 V kapcsolóval választható
	Kijelző	LCD, 29x35 mm hátsó megvilágítással Mérési érték: Pa, inch WC (paraméterezhető)
	Jellemző válaszdíó	Beállítható 0,8 mp vagy 4,0 mp
Mérési adatok	Mért értékek	Nyomáskülönbség Térfogatáram (A-22G-A05-tel)
	Mérőközeg	Levegő és nem agresszív gázok
Nyomásspecifikáció	Sensing element technology	Piezo mérőelem

Műszaki adatok

Nyomáspecifikáció	Nyomás mérési tartomány beállítások	Beállítás	Tartomány [Pa]	Tartomány [inch WC]	Gyári beállítások
		S0	0...250	0...1	
		S1	0...100	0...0.4	
		S2	0...50	0...0.2	
		S3	0...25	0...0.1	
		S4	-25...25	-0.1...0.1	
		S5	-50...50	-0.2...0.2	
		S6	-100...100	-0.4...0.4	
		S7	-150...150	-0.6...0.6	
	Pontosság	Eltérés a referenciaeszközhöz képest ±1 Pa <250 Pa tartományban			
	Hosszú távú stabilitás	±2.5% FSO (teljes mérési tartomány) / 4 év			
Biztonsági adatok	IEC/EN érintésvédelmi osztály	III, Földetlen érintésvédelmi törpefeszültség (SELV)			
	Tápforrás UL	Class 2 Supply			
	IEC/EN védelmi szint	IP65			
	NEMA/UL védelmi szint	NEMA 4X			
	Burkolat	UL 4X-es burkolattípus			
	EU Megfelelőség	CE jelölés			
	IEC/EN tanúsítvány	IEC/EN 60730-1 és IEC/EN 60730-2-6			
	Minőség szabvány	ISO 9001			
	UL Approval	cULus az UL60730-1A/-2-6, CAN/CSA E60730-1 szerint			
	Művelet típusa	1. típus			
	Tápellátás névleges impulzus-feszültsége	0.8 kV			
	Szennyezési szint	3			
	Környezeti páratartalom	Max. 95% RH, nem kondenzálódó			
	Környezeti hőmérséklet	-10...50°C [14...122°F]			
Közeghőmérséklet	-10...50°C [15...120°F]				
Anyagok	Tömszelence	PA6, fekete			
	Ház	Fedél: PC, narancssárga Lent: PC, narancssárga Tömítés: NBR70, fekete UV-sugárzással szemben ellenálló.			

Biztonsági megjegyzések


Ez az eszköz helyhez kötött fűtő-, szellőző- és légkondicionáló rendszerekhez készült, és nem használható a megadott alkalmazástól eltérő módon. A szakszerűtlen használat tilos. A terméket ne használja olyan berendezéssel, mely meghibásodás esetén veszélyeztetheti a személyek, az állatok vagy a javak épségét.

Telepítés előtt bizonyosodjon meg arról, hogy kikapcsolta az összes áramforrást. Ne csatlakoztassa aktív/működő berendezéshez.

A beszerelést kizárólag az erre jogosult szakember végezheti. Beszereléskor kérjük, figyeljen az összes érvényes törvényi vagy intézményi előírásra.

A készülék elektromos alkatrészeket tartalmaz és tilos a háztartási hulladékkal együtt kiselejtezni. Vegyen figyelembe minden helyileg érvényes előírást és követelményt.

Megjegyzések
**Automatizált nullapont kalibráció
(automatizált nullapont)**

Az automatikus nullapont kalibrációval rendelkező transzmitterek karbantartásmentesek. Az automatikus nulla kalibráció a transzmittert 10 percenként elektromosan szabályozza. A funkció törli a hőhatások és az elektromos és mechanikus hatások okozta kimeneti jelingadozásokat. Az automatikus nulla beállítási funkció időtartama kb. 4 másodperc, ezt követően a készülék visszatér az általános mérési üzemmódba. Az említett 4 másodperc alatt a kimeneti és a kijelzett értékek nem módosulnak, a rendszer a legutóbb mért értékeket jelzi ki.

Kézi nullapont kalibrációja

A kezdeti üzembe helyezés után

A nullapont kalibráció elvégzéséhez az eszközt legalább 15 perccel korábban csatlakoztatni kell a tápellátáshoz.

Kalibrációs időköz

≤250 Pa 3 hónap

Eljárás

- Távolítsa el a két csőcsatlakozást a + és - nyomáscsatlakozókról


(Végezze el a kézi nullponti kalibrálást akkor is, ha a kijelzőn 0 jelenik meg.)

- Nyomja és tartsa lenyomva a „Kézi nullapont kalibrációja” gombot, míg a LED folytonosan világít

- Várjon, míg a LED ismét villog és telepítse a csőcsatlakozást a nyomásterminálokhoz (figyeljen a + és - jelölésekre)

Visszajelzések és Működés
Visszajelzések

Az eszköztől és a mért értékek számától függően a kijelző automatikusan skáláz. Az olyan paraméterek, mint például a mért értékek halványítása/erősítése, a kijelző fényereje és közlekedési lámpa funkciója az alkalmazáson vagy a buszrendszeren keresztül módosítható. A rendszerindítási folyamat során a szoftver és a hardver verziói jelennek meg.

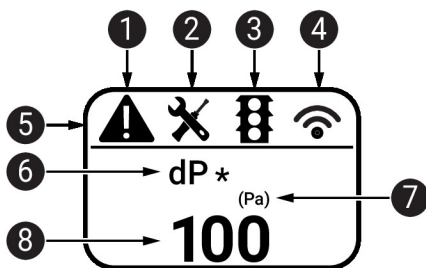

- 1 Hiba / érzékelőhiba
- 2 Szolgáltatás / szemrevételezés aktív
- 3 TLF (forgalmi lámpa funkció) miatt (kijelzett szín változásának küszöbértéke)
- 4 Vezeték nélküli aktív (nem áll rendelkezésre)
- 5 Állapotsor
- 6 Mérési érték (* megjelenik a TLF funkció ehhez az értékhez történt aktiválásakor)
- 7 Mértékegység
- 8 Mérési érték

Mellékelt alkatrészek
Leírás

Szerelőkercet L ház
Légcsatorna csatlakozó készlet, PVC cső 2 m, 2x légcsatorna-csatlakozó (műanyag) 22ADP-...-hez
Tiplik
Csavarok

Típus

A-22D-A10
A-22AP-A08

Tartozékok
Opcionális tartozékok
Leírás

Légcsatorna-csatlakozó, Fém, L 40 mm, Csőcsatlakozás 5 mm

Típus

A-22AP-A02

Tartozékok

	Leírás	Típus
	Légcsatorna-csatlakozó, Fém, L 100 mm, Csőcsatlakozás 5 mm	A-22AP-A04
	Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20x1.5, 1x 6 mm-es tömszelencéhez, 10 darabos multipack csomag.	A-22G-A01.1
	Légáram mennyiség szonda 100 mm kör légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 100 mm	EXT-AC-R100
	Légáram mennyiség szonda 125 mm kör légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 125 mm	EXT-AC-R125
	Légáram mennyiség szonda 160 mm kör légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 160 mm	EXT-AC-R160
	Légáram mennyiség szonda 200 mm kör légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 200 mm	EXT-AC-R200
	Légáram mennyiség szonda 250 mm kör légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 250 mm	EXT-AC-R250
	Légáram mennyiség szonda 315 mm kör légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 315 mm	EXT-AC-R315
	Légáram mennyiség szonda 400 mm kör légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 400 mm	EXT-AC-R400
	Légáram mennyiség szonda 500 mm kör légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 500 mm	EXT-AC-R500
	Légáram mennyiség szonda 630 mm kör légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 630 mm	EXT-AC-R630
	Légáram mennyiség szonda 200 mm négyzetes légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 200 mm	EXT-AC-L200
	Légáram mennyiség szonda 250 mm négyzetes légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 250 mm	EXT-AC-L250
	Légáram mennyiség szonda 300 mm négyzetes légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 300 mm	EXT-AC-L300
	Légáram mennyiség szonda 400 mm négyzetes légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 400 mm	EXT-AC-L400
	Légáram mennyiség szonda 500 mm négyzetes légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 500 mm	EXT-AC-L500
	Légáram mennyiség szonda 600 mm négyzetes légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 600 mm	EXT-AC-L600
	Légáram mennyiség szonda 700 mm négyzetes légcsatornához, min. 2 m/s, Szonda hossza 700 mm	EXT-AC-L700
Eszközök	Leírás	Típus
	Belimo Duct Sensor Assistant App	Belimo Duct Sensor Assistant App
	Bluetooth hardverkulcs Belimo Duct Sensor Assistant App-hoz	A-22G-A05
	* EXT-AC-.. A légáramlási térfogatmérő szonda csak az A-22G-A05 Bluetooth kulccsal és a Belimo Duct Sensor Assistant mobilalkalmazással együtt használható.	
	* A-22G-A05 Bluetooth hardverkulcs	
	Tanúsított és elérhető Észak-Amerikában, az Európai Unióban, az EFTA-államokban és az Egyesült Királyságban.	

Szervíz**Eszköz csatlakozás**

Ezt az érzékelőt a Belimo Duct Sensor Assistant App segítségével lehet kezelni és paraméterezni.

A Belimo Duct Sensor Assistant App használatához szükség van a bluetooth hardverkulcsra a mobilalkalmazás és a Belimo érzékelő közötti kommunikáció létrehozásához.


Az érzékelő szokásos kezeléséhez és paraméterezéséhez nincs szükség a bluetooth hardverkulcsra és Belimo Duct Sensor Assistant Appra. Az érzékelő a fent látható gyári standard paraméterekkel előre konfigurálva érkezik.

Követelmények:

- Bluetooth-hardverkulcs (Belimo cikkszám: A-22G-A05)
- Bluetooth-képes okostelefon
- Belimo Duct Sensor Assistant App (Google Play vagy Apple AppStore webáruház)

Folyamata:



- Csatlakoztassa a Bluetooth hardverkulcsot az érzékelőhöz a micro-USB csatlakozón keresztül vagy a NYÁK illesztőfelületével
- Kapcsolódjon a Bluetooth-képes okostelefonnal a Bluetooth hardverkulcsra
- Válassza ki a parametrizálást a Belimo Duct Sensor Assistant Appban

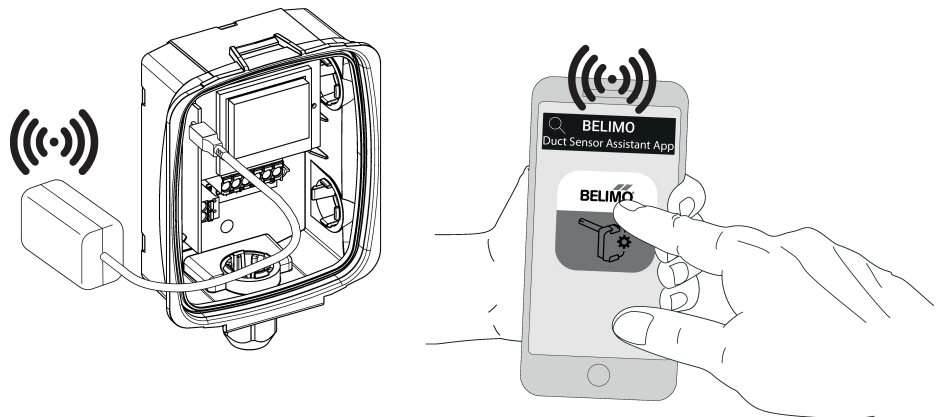**Elektromos kapcsolási rajz**


Megjegyzések

A 0...10 V-ról 0...5 V kimeneti feszültségre váltáskor az áramerősség is változik 4...20 mA-ról 4...12 mA-re.

Elektromos kapcsolási rajz

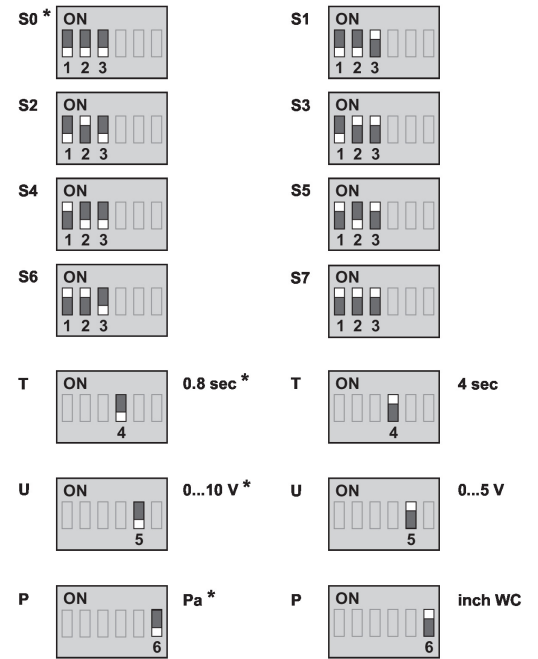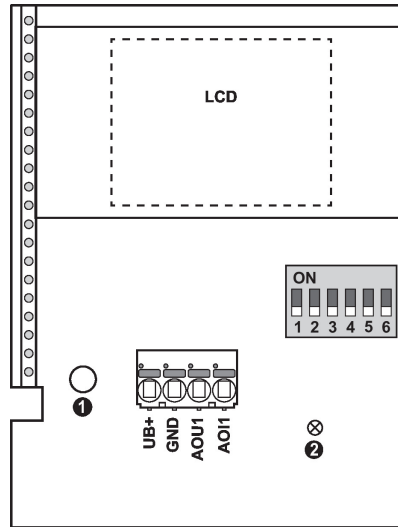

- ① Kézi nullpont kalibráció
- ② Állapotjelző LED
- * Gyári beállítás
- P Nyomás egység
- T Válaszidő
- U Kimenő jel




Beállítás	Tartomány [Pa]	Tartomány [inch WC]	Gyári beállítások
S0	0...250	0...1	✓
S1	0...100	0...0.4	
S2	0...50	0...0.2	
S3	0...25	0...0.1	
S4	-25...25	-0.1...0.1	
S5	-50...50	-0.2...0.2	
S6	-100...100	-0.4...0.4	
S7	-150...150	-0.6...0.6	


AC tápellátás bekötéshez megjegyzés

Az érzékelő megfelelő működéséhez az egyenáramú és váltóáramú tápellátás esetén is figyelembe kell venni a polaritást.

Ha a váltóáramú tápellátás nincs megfelelően csatlakoztatva, vagyis ha a vezetékek fordítva vannak, az az érzékelő tönkremeneteléhez vezethet.

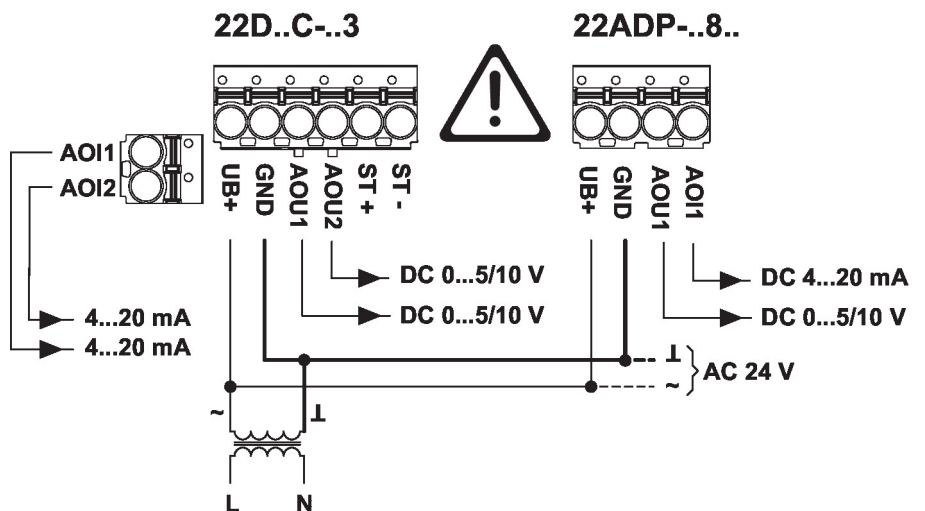

Méretek

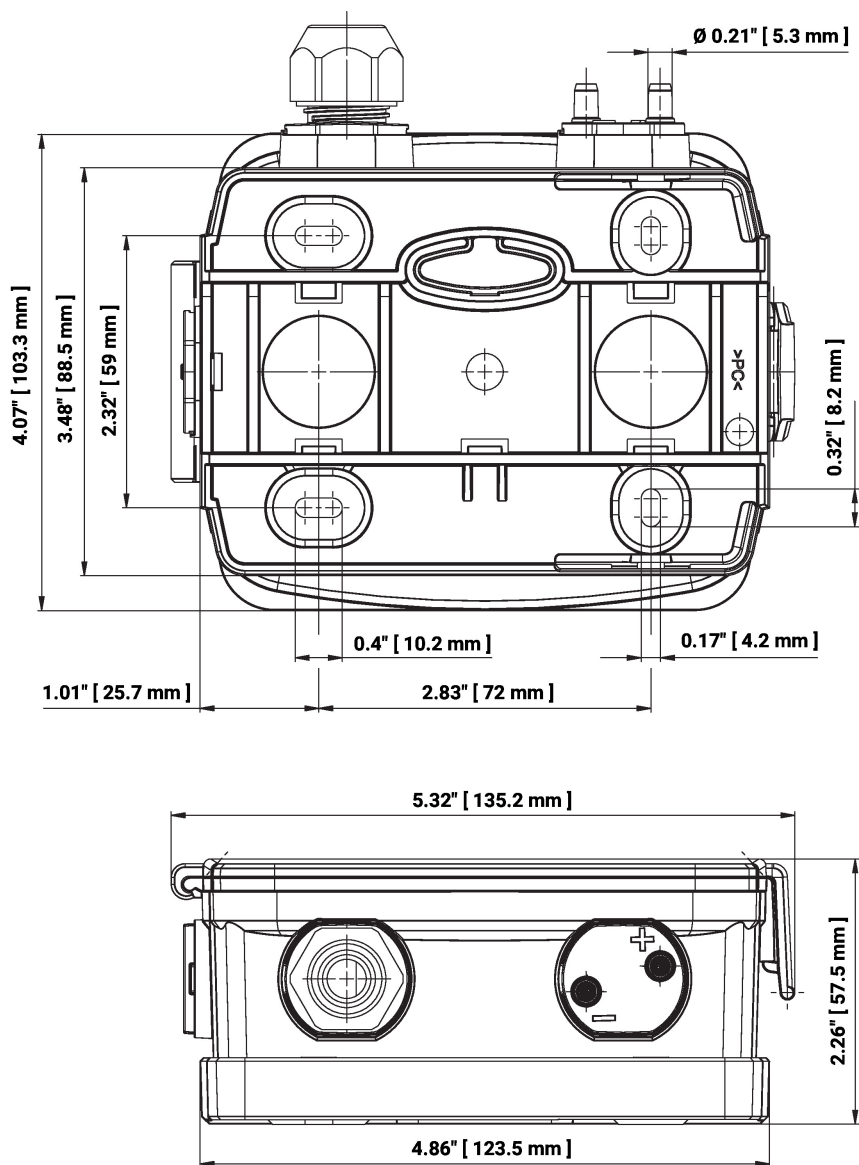

További dokumentáció

- Telepítési útmutató