

## Fan coil vanaları, 2 yollu, Dıştan dişli

- Kapalı soğuk ve sıcak su sistemleri için
- Hava işleme üniteleri ve ısıtma sistemlerinin su tarafındaki kesme fonksiyonları ve oransal kontroller için.
- Geçmeli motor montajı
- Kvs değişken



## Genel bilgiler

Tip	DN	G ["]	Kvs [ $m^3/h$ ]	PN	n(gl)
C415Q-J	15	3/4	4.5	25	3.2
C420Q-K	20	3/4	7.8	25	3.2

## Teknik veriler

<b>Fonksiyon verileri</b>	Akışkan	Soğuk ve ılık su, hacmen maksimum %50'ye kadar glikol içeren su.
	Akışkan sıcaklığı	2...100°C [36...212°F]
	Akışkan sıcaklığı not	2...90°C motor ile
	Kapatma basıncı Δps	520 kPa
	Fark basınç Δpmax	280kPa
	Fark basınç notu	Düşük gürültülü çalışma için 50 kPa
	Akış karakteristiği	eşit yüzdesel (VDI/VDE 2173), açılış aralığında optimize edilmiştir
	Sızdırmazlık seviyesi	tam sızdırmaz, sızdırmazlık seviyesi A (EN 12266-1)
	Debi ayarı	Montaj talimatlarına bakın
	Dönme açısı	90°
	Dönme açısı notu	Çalışma aralığı 15...90°
	Boru bağlantısı	Dıştan dişli ISO 228-1 uyarınca
	Montaj yönü	dikeyden yataya (mile göre)
	Servis/Bakım	bakım gerektirmez
<b>Malzemeler</b>	Vana gövdesi	Pirinç
	Kapatma elemanı	Krom kaplama pirinç
	Mil	Pirinç
	Mil contası	EPDM O-ring
	Oturma halkası	PTFE, O-ring EPDM

## Güvenlik notları



- Vana sabit ısıtma, havalandırma ve klima sistemlerinde kullanmak üzere tasarlanmıştır ve belirtilen uygulama alanı dışında, özellikle uçaklarda ve diğer hava taşıtlarında kullanılmamalıdır.
- Montaj işlemleri yalnızca yetkili uzmanlar tarafından gerçekleştirilebilir. Montaj sırasında ilgili tüm yönetmeliklere uyulmalıdır.
- Vananın kullanıcı tarafından değiştirilebilecek veya onarılabilecek hiç bir parçası yoktur.
- Vana evsel atık olarak atılmamalıdır. Yerel yönetmeliklere uyulmalıdır.
- Kontrollü cihazların debi karakteristiğini belirlerken, kabul edilmiş yönetmeliklere uyulmalıdır.

## Ürün özellikleri

**Çalışma modu** Küresel vana rotary motor tarafından ayarlanır. Rotary motor, bir aç/kapa sinyaliyle ya da piyasada bulunan bir oransal veya üzer kontrol sistemiyle kontrol edilir ve küresel vananın küresini (itme cihazı) kontrol sinyalinin belirttiği pozisyon'a getirir. Küresel vana saatin aksi yönde açılır, saat yönünde kapatılır.


**Basit doğrudan montaj** Alet gerektirmeyen geçmeli montaj.  
Motor, vananın üzerine elle takılabilir (Dikkat! Yalnızca dikey hareketlere izin verilir). Pimler, flanş üzerindeki deliklerle eşleşmelidir.  
Vanaya göre montaj yönü, 180° kademelerle seçilebilir. (İki kez yapmak mümkündür)

## Aksesuarlar

Mekanik aksesuarlar	Açıklama	Tip
Mil uzatması - CQ		ZCQ-E
Boru bağlantı elemanı dıştan dişli küresel vana için DN 15 Rp 1/2"		ZR4515Q
Boru bağlantı elemanı dıştan dişli küresel vana için DN 20 Rp 3/4"		ZR4520Q

## Montaj notları

**İzin verilen montaj yönü** Küresel vana dik ila yatay arası bir pozisyonda monte edilebilir. Küresel vana asılı pozisyonda, yani mili aşağı bakacak şekilde monte edilemez.

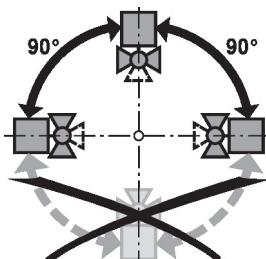


**Su kalitesi gereklilikleri** VDI 2035'de belirlenmiş su kalitesi gerekliliklerine uyulmalıdır.  
Belimo vanalar ayarlama cihazlarıdır. Vanaların uzun vadede doğru çalışmaları için kirlenmemelerine dikkat edilmelidir (örn., montaj çalışması sırasında kaynak çapakları). Uygun bir süzgeç takılması önerilir.

## Montaj notları

**Servis** Küresel vanalar ve rotary motorlar bakım gerektirmez.  
Kontrol elemanına ilişkin herhangi bir servis çalışması öncesinde, rotary motorun güç kaynağından izole edilmesi (elektrik kablosunun bağlantısını keserek) temel öneme sahiptir. İlgili boru sistemi bölümündeki pompalar durdurulmalı ve ilgili sürgülü vanalar kapatılmalıdır (gerekiyorsa tüm bileşenlerin soğuması beklenmeli ve sistem basıncı her zaman ortam basıncı seviyesine düşürülmelidir).

Küresel vana ve rotary motor talimatlar doğrultusunda doğru şekilde monte edilmeden ve boru hattı profesyonel eğitim personel tarafından yeniden doldurulmadan sistem hizmete geri alınmamalıdır.

**Akış yönü** Her iki yönde de akış yönü mümkündür.

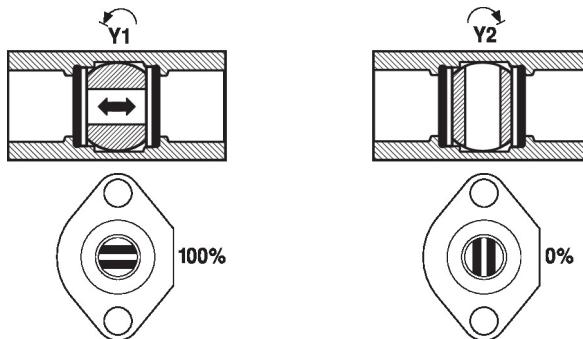


**Debi ayarı** Motorun dönme açısı bir klips yardımıyla  $2,5^\circ$  kademelerle değiştirilebilir. Bu, kvs değerini ayarlamak için kullanılır (vananın maksimum debisi).

Tahdit klipsini çıkarın ve istediğiniz pozisyonu yerleştirin.

Tahdit klipsi ile debi ayarı her değiştirildiğinde oransal motorlarda bir adaptasyon tetiklenmesi gereklidir.


1.1.2015 sonrası üretilen CQ.. motorlar için geçerlidir

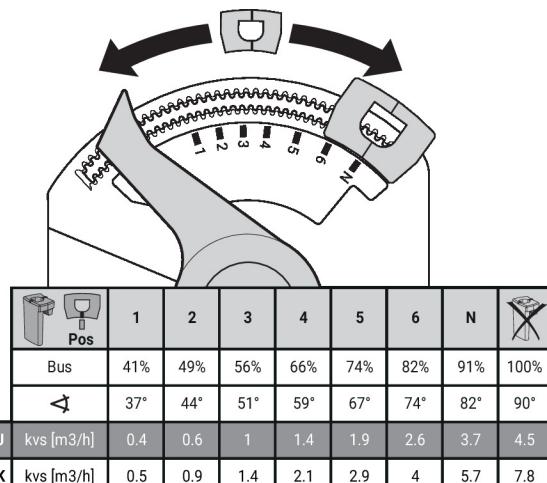

tahdit klipsi yok, kvs, bkz. tiplere genel bakış

## Boyutlar

## Boyut çizimleri

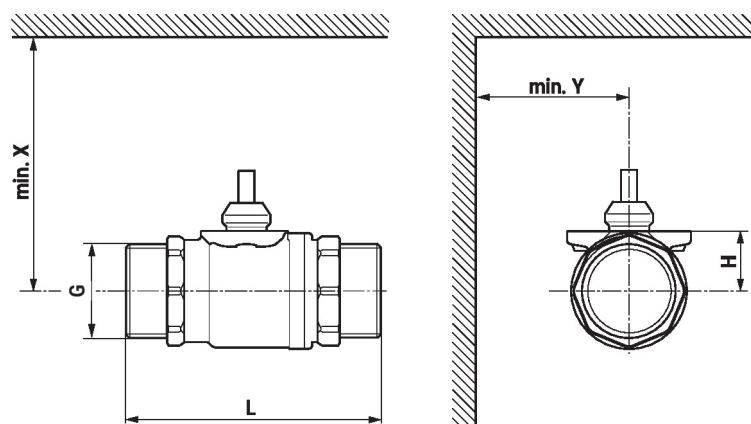

X/Y: Vana merkezine göre minimum mesafe.

Motor boyutları ilgili motor veri kataloğu yer almaktadır.

## Type

C415Q-J

C420Q-K

	DN	G ["]	L [mm]	H [mm]	X [mm]	Y [mm]	kg
C415Q-J	15	3/4	70	14.5	110	35	0.24
C420Q-K	20	3/4	76	16.5	110	35	0.28

## Diğer dökümanlar

- Su uygulamaları için eksiksiz ürün portföyü
- CQ.. motorlar için kataloglar
- Zon vanaları ve motorlar için montaj talimatları
- Proje planlaması için genel notlar
- QCV vanalar için proje planlaması notları